

Asennusohje

V582



Tuote: Vaaterekki V582

Työkalut eivät kuulu toimitukseen!
Tarvittavat työkalut 10mm kiintoavain
tai vastaava sekä ristipäämeisseli.



Osaluettelo

| Osa | Kuva | Mitat | Määrä | huom. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1. Tikas | | 1792x45x45 | 4 | |
| <input type="checkbox"/> 2. Hattuhylly/kenkähylly | | 274x164x420 | 1 | V582 naulakon sisällä puinen tanko Ø20x480 |
| <input type="checkbox"/> 3. Kenkähylly/hattuhylly | | 561x164x420 | 1 | |
| <input type="checkbox"/> 4. Tukilevy | | 510x320x3 | 1 | |
| <input type="checkbox"/> 5. Ripustinnuppi | | Ø16/10 x 30 | 6 | |
| <input type="checkbox"/> 6. Vaarnaruuvi M6, ripustinnupille | | M6x35 | 2 | ripustinnupit kahtapuolen |
| <input type="checkbox"/> 7. Uraruuvi M6x16, ripustinnupille | | M6x16 | 4 | ripustinnuppi yhdelle puolelle |
| 8. Kiinnitystarvikkeet | | | | |
| <input type="checkbox"/> 8.1 Lukkopultti M6x55 | | M6x55 | 20 | |
| <input type="checkbox"/> 8.2 Aluslaatta 6,4x20x1,25 | | Ø20/6,4 x 1,25 | 20 | |
| <input type="checkbox"/> 8.3 Hattumutteri M6 | | M6 | 20 | |
| <input type="checkbox"/> 9. Synteettinen huopa -musta tai harmaa | | x315x2,5 | 1 | FYPES-huopa |
| 10. Erillistoimitukset (eivät sisälly vakioitoimitukseen, lisätilaus) | | | | |
| <input type="checkbox"/> 10.1 Hyllylevy -M6x55 lukkopultti -Lieriöpultti Ø10x15 | | A:323x40x420 B:400x40x420 C:476x40x420 | | Hyllylevy sisältää tarvittavat kiinnitystarvikkeet ja mustan tai harmaan FYPES-huovan. |
| <input type="checkbox"/> 10.2 Tukilevy laskutasolla | | 510x320x92 | | kiinnitystarvikkeet mukana: M6x55, aluslaatat ja hattumutterit |
| <input type="checkbox"/> 10.3 Ripustinnuppi | | Ø16/10 x 30 | | sisältää vaarnaruuvin M6x35 ja uraruuvin M6x15 |
| <input type="checkbox"/> 10.4 Lisä tukilevy -M6x55 lukkopultti -aluslaatta ja hattumutteri | | 510x320x3 | | sisältää tarvittavat kiinnitystarvikkeet |
| <input type="checkbox"/> 11. Huopaa | | leveys 315mm | tarpeen mukaan | kts. erillinen huopaohje |

Suosittelimme lukemaan tämän ohjeen huolellisesti läpi ennen tuotteen kokoamista.

Kokoamista varten tarvittavat ristipäämeisselin ja 10mm kiintoavaimen tai vastaavan.

Kokoonpano kannattaa suorittaa esimerkiksi maton tai vastaavan pehmeän alustan päällä.

Löydät kuvan valmiista tuotteesta tämän käyttöohjeen kannesta.

Kaikki Palma&Hippa tuotteet on esikasattu varmistaaksemme osien yhteensopivuuden ja laadun.





HUOM! Kokoamisohje on tehty V870-mallin pohjalta, jossa hattuhylly poikkeaa V582-mallista. Ohessa kuva V582 hattuhyllystä.

1. Aloittaminen

Aseta kenkä- ja hattuhylly tasaiselle alustalle. Jos olet hankkinut erikoishuopia, niin ne on helpointa asettaa huopauriin ennen kasausta (vaihe 9).

2. Tikkaiden asentaminen

Tarkista asennusnumero (1-4) tikkaan päästä ja asenna tikkaat esikasausraportin mukaan. Tarkista että tikkaan päät tulevat oikeaan kulmaan. Aseta kaksi tikaspuuta (tikas 1 ja 2) hyllyjen päälle.

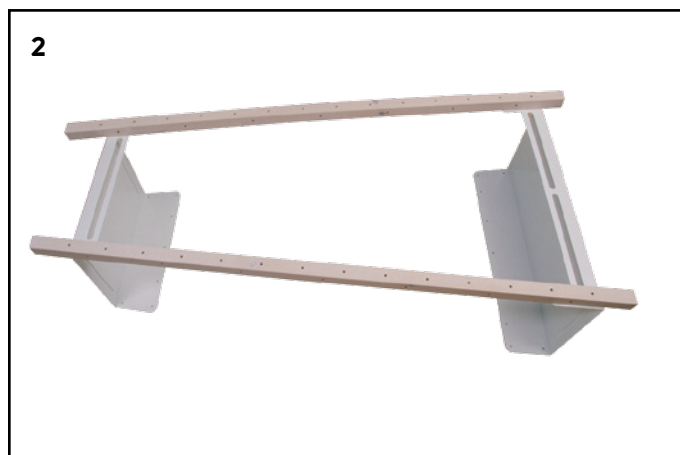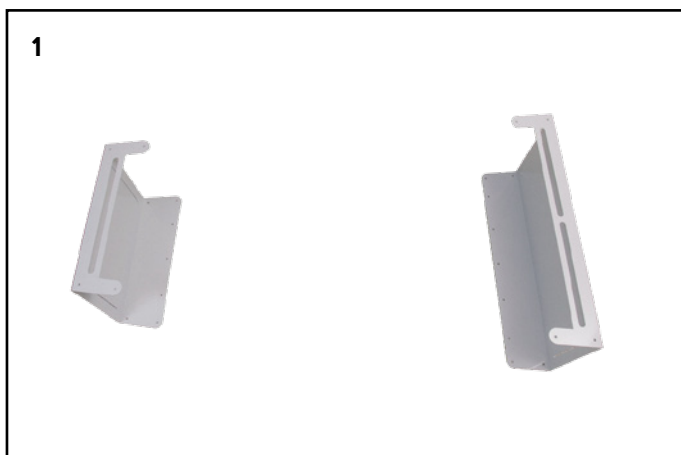


3. Tikkaiden kiinnitys

Kiinnitä tikkaiden molemmat päät kenkä- ja hattuhyllyyn M6x55 lukkopulteilla (ks. kuva 3.1.). Kun olet asettanut lukkopultit, laita aluslaatta ja kiristä hattumutteri sormikireyteen.

Aseta M6x55 lukkopultti alapäin, niin että lukkopultin neliökanta menee neliöreikään.

HUOM! Kuvasta 3.1 poistettu tikas havainnollisuuden parantamiseksi.

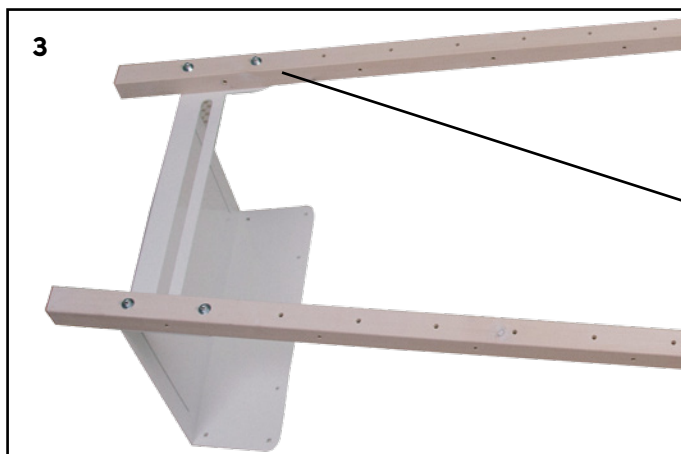

4. Seuraavien tikkaiden kiinnitys


Kun olet asettanut kaksi ensimmäistä tikasta, käännä hylly toisinpäin ja asenna toisenpuolen tikkaat samalla tapaa kuin ensimmäiset (vaiheet 2-3).



5. Tukilevyn kiinnitys

Nosta vaaterekki pystyyn ja kiinnitä tukilevy M6X55 lukkopultilla sormikireyteen (kuva 5) haluamallasi kohdalle.

Jos olet hankkinut tukilevyn laskutasolla, niin kiinnitä se vastaavalla tavalla. Huomio miten päin vaaterekki tulee!

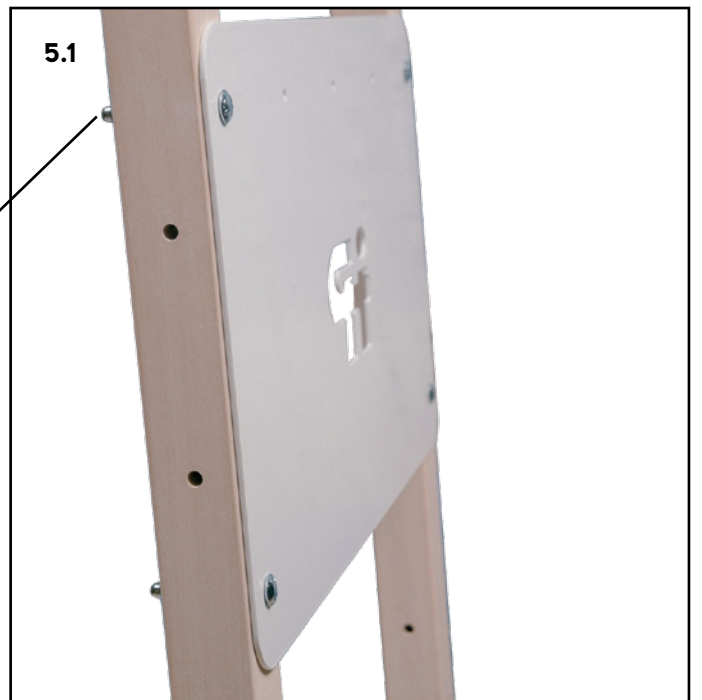

6. Hyllylevyn asennus (lisävaruste)



Jos olet hankkinut myös hyllylevyn, niin laita M6X55 ja lieriömutterit Ø10 x 15 kuvan (kuva 6 ja 6.1) mukaisesti ja aseta hyllylevy paikoilleen.



7. Muttereiden kiristäminen

Kun olet kiinnittänyt tukilevyn ja mahdollisen hyllylevyn, on aika kiristää mutterit oikeaan kireyteen.


Suosittelimme tarkastamaan vatupassilla vaaka- ja pystysuoruuden ja kiristämään hattumutterit sopivaan kireyteen 10mm lenkkiavaimella tai vastaavalla työkalulla.

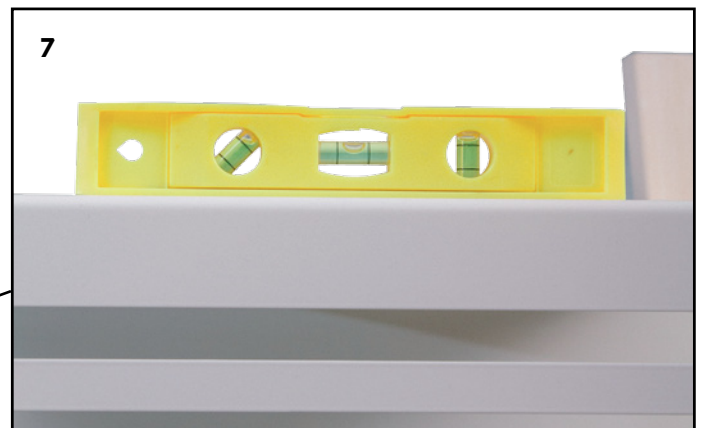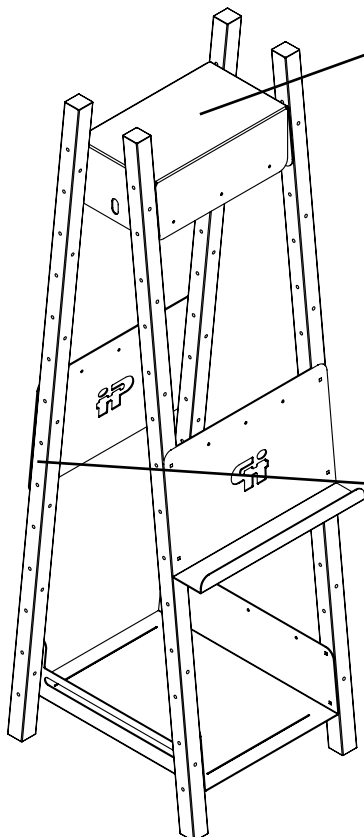

8. Ripustinnoppien asentaminen

Aseta ripustinnupit Ø6mm reikiin kuvan (8.1 tai 8.2) mukaisesti haluamaasi kohtaan.

Vakiona toimitetaan yhteensä 4 ripustinnuppia.

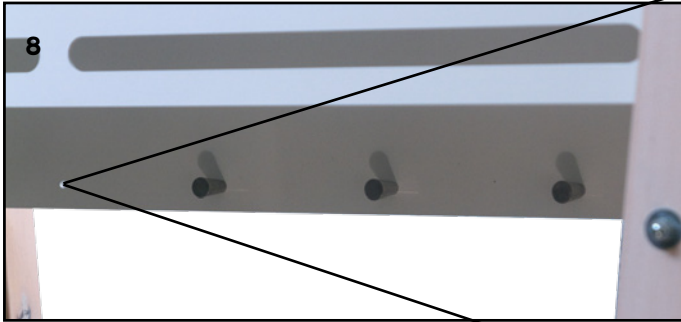

9. Huovan asentaminen

Huopa asennetaan hyllylevyssä sijaitseviin huopauriin. Muista tarkistaa kummalle puolelle huopa tulee.



Havainnekuva

