

# Asennusohje

N870S



Ohje on tarkoitettu naulakon seinälle asentamista varten.

Asennus ja tarvittavat työkalut/kiinnitystarvikkeet saattavat hieman vaihdella seinätyypin mukaan.

Ohjeessa naulakko on asennettu puiseen seinään pakkauksessa mukana toimitettavilla 4,2x25mm ruuveilla.

Hyllylevyyn on esiasennettu kannattimen runko-osat, vaatetangon kannattimet ja tukiraudan kiinnitysruuvit. Suosittelemme, että esiporaat aina ruuveille reiät seinään esim. 2-3mm poranterällä.

Muovituplan reiän porauksessa tarvitset 6mm poranterän.

Verkkosivuiltamme osoitteesta [www.palmahippa.fi/videot](http://www.palmahippa.fi/videot) löydät ohjeet myös videon muodossa.

Huom!

Ohjeen kuvista (vaiheet 3-4) puuttuu vaatetanko ja vaatetangon kannattimet, jotka ovat valmiiksi esiasennettu hyllylevyyn kiinni.

Ripustinrauta kiinnitetään kannattimeen samalla ruuvilla kuin runko-osa tai tukirauta (4 tai 5).

## Pakkaus sisältää

### 1. Hyllylevy - 1 kpl

koivu, 30\*300\*870mm

### 2. Kannattimen runko-osa - 2 kpl

3mm maalattu alumiini, leveys 50mm, korkeus 171mm, syvyys 280mm, väri valkoinen

### 3. Tukirauta - 2 kpl

3mm maalattu alumiini, leveys 25/26mm, korkeus 133mm, syvyys 133mm, väri valkoinen

### 4. Runko-osan kiinnitystarvikkeet seinään - 4 kpl

Ruuvit 4,2\*25mm ja muovitulpat 6\*30mm (betoniseinälle)

### 5. Tukiraudan kiinnitysruuvit - 2 kpl

Ruuvit 4,2\*19mm ja muovitulpat 6\*30mm (betoniseinälle)


### 6. Ripustinrauta - 1 kpl

### 7. Ripustinnupit - 5 kpl

Esiasennettuna ripustinrautaan

### 8. Vaatetanko ja kannattimet

Esiasennettuna hyllylevyyn

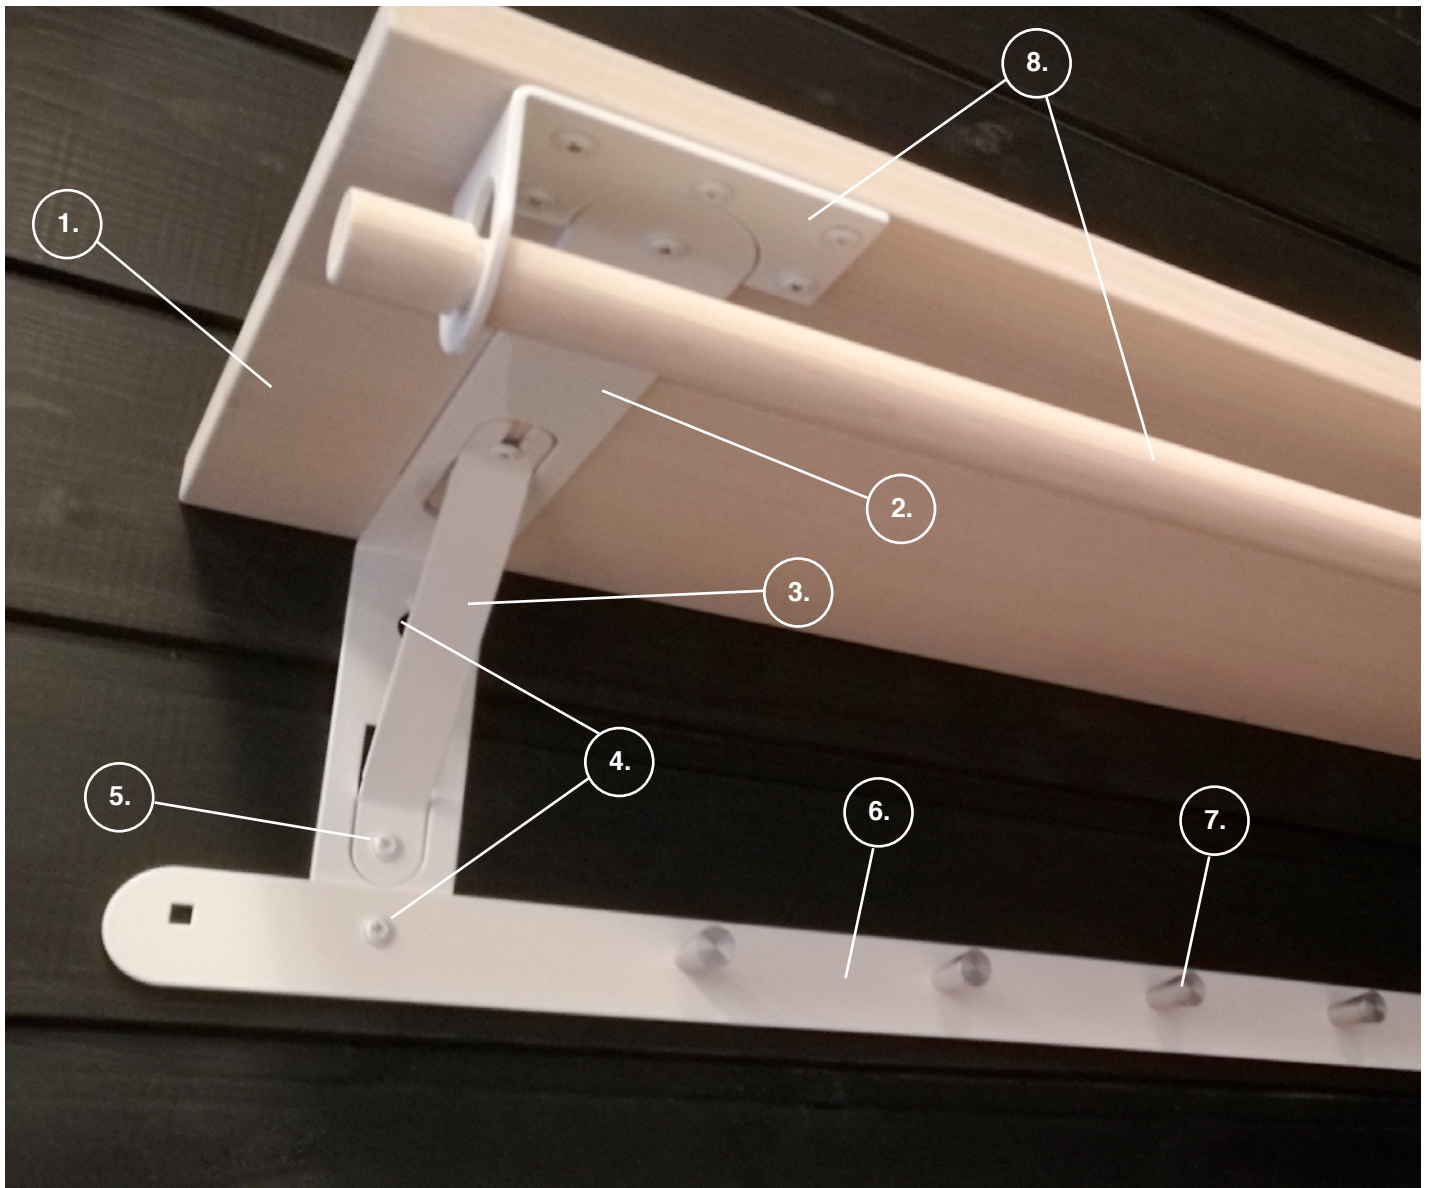

## 1. Aloittaminen

Kiinnitä ensimmäinen ruuvi seinään haluamallesi paikalle niin että hyllyn runko-osa menee vielä helposti "avaimenreiästä" ruuvien päälle kannatukseen.



## 2. Hyllylevyn asettaminen

Aseta kannattimen runko-osa avaimenreiästä ruuvien päälle kannatukseen ja merkitse vatupassin avulla toisen kannattimen runko-osan yläruuvien paikka.

Voit myös asentaa toisen kannattimen yläruuvien etukäteen mittaamalla. Kiinnitä ruuvi.



## 3. Hyllyn asentaminen paikalleen

**3.1** Asenna hylly paikoilleen, tarkista suoruus vatupassilla ja voit vielä tehdä pientä hienosäätöä. Kiristä ruuvit.

**3.2** Kiinnitä ja kiristä kannattimien runko-osien alimmaisat ruuvit paikoilleen.





4.1




#### 4. Tuki- ja ripustinraudan asentaminen

**4.1** Asenna tukirauta "uittamalla" hyllylevyn ruuvin alle lovipää edellä ja laita toinen pää runko-osan uraan. Älä kiristä ruuvia vielä tässä vaiheessa.

**4.2** Kiinnitä ja kiristä tukirauta ja ripustinrauta seinään.

**4.3** Varmista suoruus vatupassilla ja kiristä hyllylevyssä oleva tukiraudan kiinnitysruuvi lopulliseen kireyteen. Tässä vaiheessa voi tehdä vielä säätöä vaakasuoruuden saavuttamiseksi.

4.2

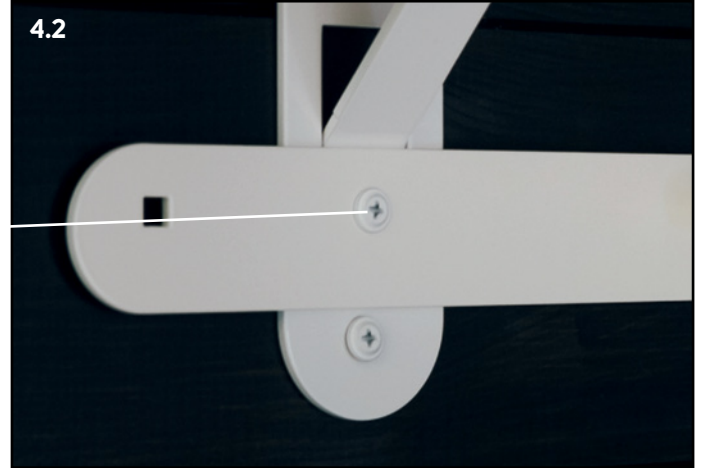

4.3



Olet nyt asentanut kotimaisen ja kestäväen Palma&Hippa naulakon onnistuneesti.

Nämä asennusohjeet löydät myös verkkosivuiltamme [www.palmahippa.fi](http://www.palmahippa.fi)

